


**MOTOROLA**  
**DRC-400/425**  
**TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE**

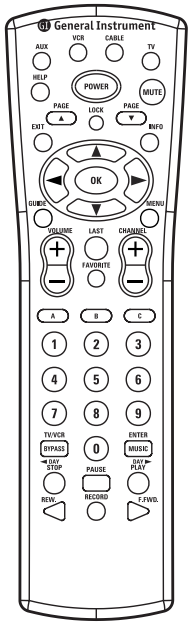

FABRIQUÉ EN INDONÉSIE

**GUIDE DE L'UTILISATEUR**

**VUE D'ENSEMBLE**

La télécommande universelle Motorola DRC prend en charge jusqu'à quatre appareils, parmi lesquels les convertisseurs de voie GI (DCT-1000, DCT-1200, DCT-2000 et DCT-5000), la plupart des télévisions et magnétoscopes ainsi que les appareils auxiliaires.

LaDRC nécessite deux piles AA alcalines neuves. Une programmation simple pour commander l'ensemble des fonctions de votre convertisseur de voie ainsi que les fonctions de base de vos autres télécommandes d'origine.

Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire et respecter les instructions suivantes. D'autre part, veuillez conserver ces instructions pour référence future.

**CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS**

Utilisez les touches mode de la DRC (**AUX**, **VCR**, **CABLE** ou **TV**) pour commander l'appareil souhaité. Lorsque l'une de ces touches est enfoncée, la touche mode sélectionnée s'allume pour confirmer votre choix. Utilisez les autres touches pour effectuer les actions souhaitées (voir la description des touches ci-après).

*REMARQUE : la mode sélectionné reste actif tant qu'une autre touche mode n'est pas enfoncée.*

Appuyez une fois sur **AUX**, **VCR**, **CABLE** ou **TV** pour sélectionner directement l'appareil de votre système à commander.

Appuyez une fois sur **POWER** pour allumer ou éteindre l'appareil souhaité de votre système.

Appuyez une fois sur **HELP** pour afficher l'écran d'aide.

Appuyez une fois sur **MUTE** pour couper ou remettre le son.

Utilisez **PAGE ▲** (ou **PAGE ▼**) pour aller à la page suivante (ou précédente) des écrans de menus et du guide des programmes.

Utilisez **LOCK/PPV\*** pour restreindre l'accès à des programmes sélectionnés ou pour consulter le menu PPV.

Utilisez **EXIT** pour quitter le menu ou le guide.

Utilisez **INFO** pour afficher les informations sur la chaîne et le programme en cours.

Utilisez les touches fléchées pour déplacer le curseur dans le guide des programmes et les écrans de menus.

Utilisez **OK/SELECT\*** pour sélectionner les options de menu, les événements PPV et pour sélectionner les émissions du guide des programmes.

Utilisez **GUIDE** pour afficher le guide des programmes.

Utilisez **MENU** pour afficher le menu principal.

En mode **TV** ou **CABLE**, utilisez **VOLUME +** (ou **VOLUME -**) pour augmenter (ou diminuer) le son.

Utilisez **CHANNEL +** (ou **CHANNEL -**) pour sélectionner la chaîne suivante (ou précédente).

Utilisez **LAST** pour rappeler la dernière chaîne ou reculer d'un écran dans le menu.

En mode **CABLE**, appuyez une fois sur **FAVORITE** pour afficher les chaînes du câble favorites présélectionnées.

Ces fonctions sont configurées par votre technicien du réseau câblé.

Utilisez les touches numériques (0 ~ 9) pour sélectionner directement les chaînes (par exemple 09 ou 31).

Appuyez une fois sur **TV/VCR BYPASS** pour faire passer le magnétoscope en mode lecture télévision ou lecture cassette (non pris en charge par toutes les applications).


Utilisez **ENTER/MUSIC** pour afficher le menu des chaînes musicales numériques ou pour entrer des chaînes sur certains modèles de télévisions.

En modes **VCR** et **TV**, utilisez les touches **STOP**, **PAUSE**, **PLAY**, **REW.**, **RECORD** et **F.FWD.** pour commander le magnétoscope. Pour enregistrer un programme, appuyez une fois sur **RECORD**.

En mode **CABLE**, appuyez une fois sur **DAY>** (ou **<DAY**) pour avancer (ou reculer) de 24 heures dans le guide des programmes.

*\*REMARQUE : la fonction des touches LOCK/PPV et SELECT/OK dépend du logiciel et du modèle de convertisseur concerné.*

**INSTALLATION DES PILES**

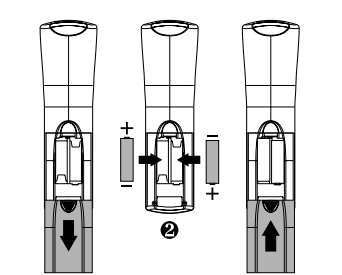

- À l'arrière de la DRC, retirez le couvercle des piles en le faisant glisser.
- Procurez-vous deux (2) piles alcalines AA neuves. Repérez et faites correspondre les marques + et - des piles et les marques + et - de leur logement et insérez les piles.
- Remettez le couvercle des piles en place.
- Testez la télécommande en appuyant sur **POWER** et sur l'une des touches mode (par exemple **AUX**, **VCR**, **CABLE** ou **TV**). Si les piles sont correctement installées, la touche mode sélectionnée s'allumera.

*REMARQUE : le retrait des piles n'oblige PAS à reprogrammer votre DRC. Une touche mode sélectionnée clignotera deux fois à chaque utilisation pour indiquer que les piles doivent être remplacées.*

**PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DU TÉLÉVISION**

- Allumez la télévision.
- Sur la DRC, appuyez sur la touche **TV**

en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'allume et s'éteint successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. A ce moment, relâchez la touche **TV** et attendez qu'elle reste allumée.


Repérez le code de votre télévision dans la liste *Codes de configuration des télévisions* ci-dessous. Les marques sont répertoriées en ordre alphabétique, les codes les plus répandus indiqués en premier.

Entrez le premier code à quatre chiffres pour votre télévision. Si cette procédure est correctement effectuée, le témoin **TV** doit clignoter trois fois.

*REMARQUE : si vous entrez un code incorrect, le témoin TV s'éteint. Dans ce cas, répétez les étapes 2 à 4 en utilisant un code valide.*

Dirigez la DRC vers votre télévision et appuyez une fois sur **POWER**. La télévision doit s'éteindre. Si rien ne se passe, répétez les étapes 2 à 4 en essayant chaque code répertorié pour votre marque pour trouver le code approprié à votre télévision. Si votre télévision ne fonctionne toujours pas avec la DRC, effectuez la procédure de recherche du code (voir *Recherche du code au verso*).

Notez le code de votre télévision dans les cases ci-dessous pour référence future.



*REMARQUE : Rappelez-vous que pour que la DRC commande la télévision, il faut tout d'abord appuyer sur TV.*

**Codes de configuration des télévisions :**

A-Mark	0003
AOC	0030, 0019, 0003, 0052, 0137, 0185
Abex	0032
Admiral	0093
Adventura	0046
Aiko	0092
Akai	0030, 0098
Alaron	0179, 0183, 0216
Ambassador	0177
Ampro	0751
Anam	0180, 0004, 0009, 0068
Anam National	0055, 0161
Archer	0003
Astro Text	0379
Audiovox	0451, 0180, 0003, 0092, 0623
Baysonic	0180
Belcor	0019
Bell & Howell	0154, 0016
Bradford	0180
Brookwood	0019
Broksonic	0236, 0463, 0003
CCE	0217, 0329
CXC	0180
Candle	0030, 0056, 0046, 0186
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0056, 0039, 0046, 0092, 0186, 0280
Clairtone	0185
Concerto	0056
Contec	0180, 0157, 0158, 0185
Craig	0180, 0161
Crosley	0054
Crown	0180, 0039
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0051, 0451, 0093, 0060, 0030, 0145, 0056, 0016, 0039, 0166, 0466
Daewoo	0451, 0019, 0039, 0091, 0092, 0623, 0624
Daytron	0019
Denon	0145
Dumont	0017, 0019
Dwin	0720, 0774
Dynatech	0049
Electroband	0000, 0185
Electrohome	0381, 0389, 0409
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0282, 0178, 0019, 0179, 0039, 0038, 0158, 0177, 0181, 0182, 0183, 0185, 0270, 0280, 0623, 0624
Envision	0030
Fisher	0154, 0159
Fujitsu	0179
Funai	0180, 0179, 0171
Futuretech	0180
GE	0047, 0051, 0451, 0093, 0282, 0178, 0021, 0055, 0027, 0029, 0135, 0174, 0251, 0279
Gibraltar	0017, 0030, 0019
GoldStar	0030, 0178, 0019, 0056, 0001, 0002, 0032, 0106, 0409
Gradiente	0053, 0056, 0392
Grumpy	0180, 0179
Hallmark	0178
Harley Davidson	0179
Harman/Kardon	0054, 0078
Harvard	0180, 0068
Hitachi	0145, 0056, 0032, 0038, 0097, 0151, 0279, 0409, 0413
Infinity	0054
Inteq	0017
JBL	0054
JCB	0000
JVC	0053, 0036, 0069, 0160, 0169, 0182
Janel	0046
KEC	0180
KMC	0106
KTV	0180, 0030, 0039, 0183, 0185, 0217, 0280
Kamp	0216
Kawasho	0158, 0216, 0308
Kaypani	0052
Kenwood	0030, 0019
Kloss	0024, 0046, 0078
LG	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0148
Logik	0016
Luxman	0056
MEI	0185
MGA	0150, 0030, 0178, 0019, 0155
MTC	0060, 0030, 0019, 0056, 0049, 0091, 0185, 0216
Magnavox	0054, 0030, 0179, 0020, 0024, 0028, 0036, 0096, 0186, 0187, 0230, 0386
Majestic	0016, 0015
Marantz	0054, 0030
Matsushita	0250
Megatron	0178, 0145, 0003
Memorex	0154, 0250, 0150, 0178, 0056, 0016, 0106
Midland	0047, 0017, 0051, 0039, 0032, 0135
Minutz	0021
Mitsubishi	0093, 0150, 0178, 0019, 0014, 0098, 0155, 0331, 0358
Motorola	0093, 0055
Multitech	0180, 0049, 0217
NAD	0156, 0178, 0166
NEC	0030, 0019, 0056, 0036, 0497
NTC	0092
Nikko	0030, 0178, 0092
Noblex	0430
Noshi	0018
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166
Optonica	0093, 0165
Orion	0236, 0463, 0179
Panasonic	0051, 0250, 0055, 0162, 0226
Philco	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 0021, 0019, 0018, 0056, 0039, 0002, 0003, 0027, 0032, 0110, 0135
Philco	0054, 0463, 0030, 0145, 0019, 0020, 0028, 0096
Philips	0054
Pilot	0030, 0019, 0039
Pioneer	0038, 0166
Portland	0019, 0039, 0092
Prism	0051
Proscan	0047
Proton	0178, 0003, 0031, 0052, 0466
Pulsar	0017, 0019
Quasar	0051, 0250, 0165, 0055, 0219
RCA	0047, 0051, 0093, 0019, 0018, 0029, 0038, 0090, 0135, 0174, 0278
Radio Shack	0047, 0154, 0165, 0180, 0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0032, 0409
Realistic	0154, 0165, 0180, 0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0032
Rhapsody	0183, 0185, 0216
Runco	0017, 0030, 0251, 0497, 0603
SSS	0180, 0019
Sampo	0030, 0039, 0032, 0052, 0110
Samsung	0060, 0030, 0178, 0019, 0056, 0032, 0329, 0427, 0482
Samsux	0039
Sansai	0451
Sansui	0463
Sanyo	0154, 0146, 0159, 0484
Scimitsu	0019
Scott	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0179, 0056, 0015, 0146, 0148, 0159, 0168, 0171, 0281
Semivox	0180
Semp	0156
Sharp	0093, 0165, 0039, 0153, 0157, 0281, 0386, 0491
Shogun	0019
Signature	0016
Simpson	0186, 0187
Sony	0000, 0011, 0080, 0111
Soundesign	0180, 0178, 0179, 0186
Spectricon	0003, 0137
Squareview	0171
Starlite	0180
Supre-Macy	0046
Supreme	0000
Sylvania	0054, 0030, 0020, 0028, 0065, 0096, 0381
Symphonic	0171
TMK	0178, 0056, 0177
Tandy	0093
Tatung	0055, 0003, 0049, 0396
Technics	0051, 0250
Technol Ace	0179
Technovox	0007
Techwood	0051, 0056, 0003
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0019, 0179, 0056, 0016, 0039, 0092, 0186, 0312
Telefunken	0056
Tera	0031
Toshiba	0154, 0156, 0060, 0036
Tosonic	0185
Totevision	0039
Trical	0157
Universal	0027
Vector Research	0030
Victor	0053
Video Concepts	0098
Vidikron	0054, 0242
Vidtech	0178, 0019, 0036
Viking	0046, 0312
Wards	0054, 0165, 0030, 0178, 0021, 0019, 0179, 0056, 0016, 0020, 0027, 0028, 0029, 0080, 0096, 0111, 0174
White Westinghouse	0623, 0624
Yamaha	0030, 0019
Zenith	0017, 0016, 0092
Zonda	0003

Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 0021, 0019, 0018, 0056, 0039, 0002, 0003, 0027, 0032, 0110, 0135
Philco	0054, 0463, 0030, 0145, 0019, 0020, 0028, 0096
Philips	0054
Pilot	0030, 0019, 0039
Pioneer	0038, 0166
Portland	0019, 0039, 0092
Prism	0051
Proscan	0047
Proton	0178, 0003, 0031, 0052, 0466
Pulsar	0017, 0019
Quasar	0051, 0250, 0165, 0055, 0219
RCA	0047, 0051, 0093, 0019, 0018, 0029, 0038, 0090, 0135, 0174, 0278
Radio Shack	0047, 0154, 0165, 0180, 0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0032, 0409
Realistic	0154, 0165, 0180, 0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0032
Rhapsody	0183, 0185, 0216
Runco	0017, 0030, 0251, 0497, 0603
SSS	0180, 0019
Sampo	0030, 0039, 0032, 0052, 0110
Samsung	0060, 0030, 0178, 0019, 0056, 0032, 0329, 0427, 0482
Samsux	0039
Sansai	0451
Sansui	0463
Sanyo	0154, 0146, 0159, 0484
Scimitsu	0019
Scott	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0179, 0056, 0015, 0146, 0148, 0159, 0168, 0171, 0281
Semivox	0180
Semp	0156
Sharp	0093, 0165, 0039, 0153, 0157, 0281, 0386, 0491
Shogun	0019
Signature	0016
Simpson	0186, 0187
Sony	0000, 0011, 0080, 0111
Soundesign	0180, 0178, 0179, 0186
Spectricon	0003, 0137
Squareview	0171
Starlite	0180
Supre-Macy	0046
Supreme	0000
Sylvania	0054, 0030, 0020, 0028, 0065, 0096, 0381
Symphonic	0171
TMK	0178, 0056, 0177
Tandy	0093
Tatung	0055, 0003, 0049, 0396
Technics	0051, 0250
Technol Ace	0179
Technovox	0007
Techwood	0051, 0056, 0003
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0019, 0179, 0056, 0016, 0039, 0092, 0186, 0312
Telefunken	0056
Tera	0031
Toshiba	0154, 0156, 0060, 0036
Tosonic	0185
Totevision	0039
Trical	0157
Universal	0027
Vector Research	0030
Victor	0053
Video Concepts	0098
Vidikron	0054, 0242
Vidtech	0178, 0019, 0036
Viking	0046, 0312
Wards	0054, 0165, 0030, 0178, 0021, 0019, 0179, 0056, 0016, 0020, 0027, 0028, 0029, 0080, 0096, 0111, 0174
White Westinghouse	0623, 0624
Yamaha	0030, 0019
Zenith	0017, 0016, 0092
Zonda	0003

**PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DU MAGNÉSCOPE**

- Mettez le magnétoscope sous tension et insérez une cassette vidéo.

Sur la DRC, appuyez sur la touche **VCR** en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche **VCR** et attendez que son témoin reste allumé.

Repérez la marque de votre magnétoscope dans la liste *CODES DE CONFIGURATION DES MAGNÉTOSCOPES* ci-dessous. Les marques sont répertoriées en ordre alphabétique, les codes les plus répandus indiqués en premier.

Entrez le premier code à quatre chiffres de votre magnétoscope. Si cette procédure est correctement effectuée, le témoin **VCR** doit clignoter

## PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DU MAGNÉSCOPE

### Codes de configuration des magnétoscopes (suite) :

Randex	0037
Realistic	0035,0037,0048,0047,0000,0104,0062,0046,0066
Ricoh	0034,0253
Runco	0039
STS	0042
Salora	0075
Samsung	0240,0045,0051,0053
Sanky	0048,0039
Sansui	0000,0067,0041,0082,0271,0479
San'yo	0047,0240,0104,0046
Scott	0184,0045,0121,0043,0210,0211,0212
Sears	0035,0037,0047,0000,0042,0104,0046,0054,0057,0066,0105
Semp	0045
Sharp	0048,0062
Shintom	0072
Shogun	0240,0051
Singer	0072
Sony	0035,0032,0000,0033,0034,0011,0253
Sumpak	0253
Sylvania	0035,0081,0000,0043,0103,0110
Symphonic	0000
TMK	0240,0036,0208
Tatung	0041
Teac	0000,0041
Technics	0035,0162,0246
Teknika	0035,0037,0000,0052
Thomas	0000
Toshiba	0045,0043,0057,0066,0210,0212,0366
Totevision	0037,0240
Unitech	0240
Vector	0045
Véctor Research	0038,0040
Video Concepts	0045,0040,0061,0221
Videosonic	0240
Wards	0060,0035,0048,0047,0081,0240,0000,0042,0072,0149,0062,0212
White Westinghouse	0278
XR-1000	0035,0000,0072
Yamaha	0038
Zenith	0039,0000,0033,0034

### Codes de configuration des combinés TV/ magnétoscope :

Brocksonic	0002,0479 (pour la TV, utiliser 0463)
Citizen	0278
Colt	0072
Curtis Mathes	0035 (pour la TV, utiliser 0051)
Daewoo	0278 (pour la TV, utiliser 0624)
Emerson	0002,0278 (pour la TV, utiliser 624), 0479 (pour la TV, utiliser 0463)
Funai	0000
GE	0240,0035 (pour la TV, utiliser 0051),0048 (pour la TV, utiliser 0093),0060 (pour la TV, utiliser 0047)
Goldstar	0037 (pour la TV, utiliser0056)
Harley Davidson	0000
Hitachi	0000
Lloyds	0000
Magnasonic	0278
Magnavox	0000,0081 (pour la TV, utiliser 0054)
Magnin	0240
Memorex	0037
MGA	0240
Mitsubishi	0048 (pour la TV, utiliser 0093)
Orion	0002,0479 (pour la TV, utiliser 0463)
Panasonic	0035 (pour la TV, utiliser 0051)
Radio Shack	0037
RCA	0240,0035 (pour la TV, utiliser 0051), 0060 (pour la TV, utiliser 0047),0048 (pour la TV, utiliser 0093)
Sansui	0000,0240,0479 (pour la TV, utiliser 0463)
Sam'yo	0240

Sears	0000,0037 (pour la TV, utiliser 0056)
Sharp	0048 (pour la TV, utiliser0093)
Sony	0000,0032 (pour la TV, utiliser 0000)
Sylvania	0081 (pour la TV, utiliser 0054)
Symphonic	0000
Thomas	0000
White Westinghouse	0278 (pour la TV, utiliser 0624)
Zenith	0000,0479

*REMARQUE : certains combinés télévision/ magnétoscope peuvent nécessiter un code télévision distinct pour commander le volume. Vérifiez les codes ci-dessus et suivez les instructions de la section " Programmation de la commande du télévision " (au recto) en utilisant le code télévision proposé. Si aucun code télévision n'est proposé pour commander votre combiné télévision/magnétoscope, vous devrez utiliser les fonctions de commande de volume de votre convertissur de voie General Instrument.*

### PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DU CONVERTISSEUR DE VOIE (OU DBS)

La télécommande DRC que vous avez reçue est pré-programmée pour commander votre convertisseur de voie GI. Toutefois, si vous souhaitez commander un récepteur DBS ou un convertisseur de voie différent, veuillez suivre les instructions ci-dessous (sinon passez à la rubrique suivante) :

- Mettez le convertisseur ou le récepteur DBS sous tension.
- Sur la DRC, appuyez sur la touche **CABLE** en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche **CABLE** et attendez que son témoin soit allumé de manière continue.
- Repérez la marque de votre convertisseur de voie ou de votre DBS dans la liste ***CODES DE CONFIGURATION DES CONVERTISSEURS DE VOIE*** ou dans la liste ***CODES DE CONFIGURATION DES DBS*** ci-dessous. Les marques sont répertoriées en ordre alphabétique, les codes les plus répandus indiqués en premier.
- Entrez le premier code à quatre chiffres pour votre convertisseur de voie ou votre DBS. Si cette procédure est correctement effectuée, le témoin **CABLE** doit clignoter trois fois.

*REMARQUE : Si vous entrez un code incorrect, le témoin de la touche **CABLE** s'éteint. Dans ce cas, répétez les étapes 2 à 4 en utilisant un code valide.*
- Dirigez la DRC vers votre convertisseur de voie ou votre récepteur DBS et appuyez une fois sur **POWER**. Votre convertisseur de voie ou votre récepteur DBS doit s'éteindre. Si rien ne se passe, répétez les étapes 2 à 4 en essayant chaque code répertorié pour votre marque pour trouver le code de votre convertisseur de voie ou

de votre récepteur DBS. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas avec la DRC, effectuez la procédure de recherche du code (voir *Recherche du code*).

- Notez le code du convertisseur de voie ou du récepteur DBS dans les cases ci-dessous pour référence future.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*REMARQUE : Rappelez-vous que pour que la DRC commande le convertisseur de voie ou le récepteur DBS, vous devez tout d'abord appuyer sur **CABLE**.*

### Codes de configuration pour les convertisseurs de voie :

General Instrument	0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0008
Tocom	0005,0007

### Codes de configuration pour les récepteurs DBS :

General Instrument	0100,0101,0102,0103,0104,0105,0106,0107
Primestar	0100,0101,0102,0103

### PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DES APPAREILS AUXILIAIRES

Pour programmer la DRC pour commander un appareil auxiliaire (par exemple un deuxième télévision ou magnétoscope, un récepteur DBS GI ou un tuner audio numérique) :

- Mettez votre appareil auxiliaire sous tension (si c'est un magné-toscope, insérez une cassette vidéo).
- Sur la DRC, appuyez sur la touche **AUX** en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche **AUX** et attendez que son témoin soit allumé de manière continue.
- Repérez la marque de votre appareil auxiliaire (magnétoscope, télévision, contrôleur de câble ou récepteur DBS) ou du service audio dans la liste ***CODES DE CONFIGURATION*** ci-dessous. Les marques sont répertoriées en ordre alphabétique, les codes les plus répandus indiqués en premier.
- Appuyez une fois sur **AUX**, **VCR**, **CABLE** ou **TV** pour indiquer au DRC le type d'appareil que vous souhaitez affecter au mode **AUX** .
- Entrez le premier code à quatre chiffres de votre appareil auxiliaire. Si cette procédure est correctement effectuée, le témoin **AUX** doit clignoter trois fois.

*REMARQUE : si vous entrez un code incorrect, le témoin **AUX** s'éteint. Dans ce cas, répétez les étapes 2 à 5 en utilisant un code valide.*

- Dirigez la DRC vers votre appareil auxiliaire et appuyez une fois sur **POWER** (ou une fois sur **PLAY** s'il s'agit d'un magnétoscope). L'appareil doit s'éteindre (ou commencer à lire la cassette). Si l'appareil auxiliaire ne répond pas, répétez les étapes 2 à 6 en essayant chaque code répertorié pour votre marque pour trouver le code approprié à votre appareil auxiliaire. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas avec la DRC, effectuez la procédure de recherche du code (voir *Recherche du code*).
- Notez le type de l'appareil auxiliaire et son code dans les emplacements ci-dessous pour référence future.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*REMARQUE : rappelez-vous que pour que la DRC commande l'appareil auxiliaire, vous devez d'abord appuyer sur **AUX**.*

### Codes de configuration de la DRC pour divers services audio :

General Instrument	0201,0200
Scientific Atlanta	0202

### RECHERCHE DU CODE

Si votre télévision, magnétoscope, convertisseur de voie ou de l'appareil auxiliaire ne répond pas au DRC après avoir essayé tous les codes répertoriés pour sa marque, ou si cette marque n'est pas répertoriée, effectuez la procédure de recherche du code.

Par exemple, si après avoir essayé tous les codes pour votre télévision, la DRC ne la commande toujours pas :

- Allumez la télévision.
- Sur la DRC, appuyez sur la touche **TV** en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche **TV** et attendez que son témoin soit allumé de manière continue.
- Appuyez une fois sur la touche curseur ▲ (UP - (HAUT)) pour démarrer le mode de recherche.

*REMARQUE : en mode recherche, la DRC envoie par infrarouge au l'appareil sélectionné des codes contenus dans sa bibliothèque, en commençant par les codes les plus courants. Lorsque l'appareil réagit à une commande de touche (par exemple la touche POWER), le code correct de l'appareil a été trouvé.*
- Appuyez une fois sur **POWER**. La touche **TV** s'allume et s'éteint, indiquant qu'un code infrarouge a été envoyé.
- Si votre télévision ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche **HAUT** pour appeler le code infrarouge suivant et appuyez encore une fois sur **POWER**.

- Si votre télévision ne s'éteint toujours pas, répétez l'étape 5 autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la télévision s'éteigne.
- Lorsque votre télévision s'éteint, ceci indique qu'un code approprié a été trouvé. Appuyez une fois sur **OK** pour enregistrer le code ; la touche **TV** clignote trois fois, confirmant la sélection.
- Pour rechercher les codes des autres appareils, répétez les étapes 1 à 7, mais en utilisant la touche correspondant à l'appareil concerné par la recherche (**VCR**, **CABLE** ou **AUX**).

#### VÉRIFICATION DES CODES

Si vous avez configuré la DRC par la procédure *Recherche du code*, connaître le code à quatre chiffres qui commande votre équipement peut être nécessaire.

Après avoir configuré vos appareils, effectuez la procédure suivante pour connaître le code à quatre chiffres qui commande votre équipement.

Par exemple, pour connaître le code qui commande votre télévision :

- Allumez la télévision.
- Sur la DRC, appuyez sur la touche **TV** en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage de la séquence des témoins de mode. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. Pendant cette séquence, relâchez la touche **TV** et attendez que son témoin reste allumé.
- Appuyez sur **9 - 9 - 0**. La touche **TV** clignote trois fois.
- Pour connaître le premier chiffre du code, appuyez sur la touche **1** et relâchez-la. Comptez le nombre de clignotements du témoin de la touche **TV** (par exemple 3 clignotements = 3) et notez ce chiffre ci-dessous dans la case située la plus à gauche.

*REMARQUE : la touche mode ne clignote pas si le chiffre du code est " 0 ".*

- Appuyez sur la touche curseur ▲ (UP - (HAUT)) pour démarrer le mode de recherche.

*REMARQUE : en mode recherche, la DRC envoie par infrarouge au l'appareil sélectionné des codes contenus dans sa bibliothèque, en commençant par les codes les plus courants. Lorsque l'appareil réagit à une commande de touche (par exemple la touche POWER), le code correct de l'appareil a été trouvé.*
- Répétez l'étape 4 trois fois encore pour chacun des chiffres en appuyant sur les touches **2**, **3** puis **4** et en les relâchant. Notez les chiffres restants du code dans les cases ci-dessus.

- Pour vérifier les codes des autres appareils, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant la touche correspondant à l'appareil que vous vérifiez (c'est-à-dire **VCR**, **CABLE** ou **AUX**). Notez les codes dans les cases ci-dessous.

**VCR**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**CABLE**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**AUX**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### MODIFICATION DU VERROUILLAGE DU VOLUME

Votre nouvelle DRC est configuré e pour commander le volume d'un appareil par l'intermédiaire de son mode associé (c'est-à-dire par le *câble* en mode Cable, par la *télévision* en mode TV et par l'*appareil auxiliaire* en mode Aux.). Si votre télévision ne dispose pas d'une commande par télécommande ou si vous souhaitez que le volume soit commandé par un appareil différent, vous pouvez modifier le réglage du verrouillage du volume pour permettre à un mode non associé de commander le volume (par exemple par l'intermédiaire du *câble* en mode TV).

La modification du réglage de verrouillage du volume en mode Cable ou TV modifie la commande du volume pour tous les modes excepté le mode Aux., qui continue de commander son propre volume. Si vous modifiez le paramétrage du verrouillage du volume en mode Aux., tous les modes (c'est-à-dire Aux., Cable et TV) seront commandés par le mode Aux.

*REMARQUE : les commandes de volume ne fonctionnent pas lorsque le verrouillage du volume est défini sur le mode VCR.*

### Pour modifier les paramètres du verrouillage de volume en mode TV :

- Sur la DRC, appuyez sur la touche **TV** en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche **TV** et attendez que son témoin reste allumé.
- Appuyez sur la touche **VOLUME +** et relâchez-la.
- Le témoin de la touche **TV** clignote trois fois, indiquant que le volume a été verrouillé sur le mode TV.
- Dès lors, lorsque vous appuyez sur **VOLUME +**, **VOLUME –** ou **MUTE** sur la DRC, le volume est commandé par votre télévision.

### Pour modifier les paramètres du verrouillage de volume en mode CABLE :

- Sur la DRC, appuyez sur la touche **CABLE** en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**,

cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche **CABLE** et attendez que son témoin soit allumé de manière continue.

- Appuyez sur la touche **VOLUME +** et relâchez-la.
- Le témoin de la touche **CABLE** clignote trois fois, indiquant que le volume a été verrouillé sur le mode CABLE.
- Dès lors, lorsque vous appuyez sur **VOLUME +**, **VOLUME –** ou **MUTE** sur la DRC, le volume est commandé par votre convertisseur de voie.

### Pour modifier les paramètres du verrouillage de volume en mode AUX :

- Sur la DRC, appuyez sur la touche **AUX** en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche **AUX** et attendez que son témoin reste allumé.
- Appuyez sur la touche **VOLUME +** et relâchez-la.
- Le témoin de la touche **AUX** clignote trois fois, indiquant que le volume a été verrouillé sur le mode AUX.
- Dès lors, lorsque vous appuyez sur **VOLUME +**, **VOLUME –** ou **MUTE** sur la DRC, le volume est commandé par votre appareil auxiliaire.

### Pour déverrouiller le verrouillage du volume :

- Sur la DRC, appuyez sur une touche mode en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche **AUX** à la touche **TV**, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche mode et attendez que son témoin soit allumé de manière continue.
- Appuyez sur la touche **VOLUME –** et relâchez-la.
- Le témoin de la touche mode clignote trois fois, indiquant que le volume a été déverrouillé pour le mode sélectionné.
- Dès lors, lorsque vous appuyez sur **VOLUME +**, **VOLUME –** ou **MUTE** sur la DRC, les commandes du volume sont réattribuées à leur appareil d'origine.

#### DÉPANNAGE

**PROBLÈME** : une touche mode ne clignote pas ou clignote deux fois lorsque vous appuyez sur une touche.

**SOLUTION** : remplacez les piles par deux (2) piles AA alcalines neuves.

**PROBLÈME** : une touche mode clignote lorsque vous appuyez sur

une touche, mais l'appareil de votre système ne répond pas.

**SOLUTION** : assurez-vous que la DRC est bien dirigée vers l'appareil voulu et n'en est pas éloignée de plus de 5 mètres (15 pieds).

**PROBLÈME** : la DRC ne commande pas les appareils du système ou ne les commande pas correctement.

**SOLUTION** : essayez tous les codes répertoriés pour les marques des appareils en cours de configuration. Assurez-vous que ces appareils peuvent être commandés par une télécommande à infrarouge.

**PROBLÈME** : le combiné télévision/ magnétoscope ne répond pas correctement.

**SOLUTION** : utilisez les codes magnétoscope proposés pour votre marque. Certains appareils combinés peuvent nécessiter à la fois un code télévision et un code magnétoscope pour fonctionner correctement.

**PROBLÈME** : absence de volume sur une seconde télévision.

**SOLUTION** : suivez les instructions de la rubrique *Modification du verrouillage du volume*.

**PROBLÈME** : les touches **CHANNEL+**, **CHANNEL–** et **LAST** ne fonctionnent pas avec votre télévision RCA.

**SOLUTION** : en raison de la configuration particulière à RCA (1983-1987), seule la télécommande d'origine peut commander ces fonctions.

**PROBLÈME** : le changement de chaîne ne fonctionne pas correctement.

**SOLUTION** : s'il fallait appuyer sur ENTER pour changer de chaîne avec la télécommande d'origine, appuyez sur **ENTER** sur la DRC après avoir entré le numéro de la chaîne.

#### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Motorola ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture du boîtier, exception faite du couvercle des piles, peut endommager définitivement votre télécommande Motorola.

Copyright 2003 Motorola, Inc. Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduit, transmis, trans-crit ou stocké dans quelque système de recherche automatique que ce soit, ni traduit en quelque langue que ce soit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, optique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Motorola, Inc.

M463410 3/03  
476734-002

